




Designo R7
Manual de usuario

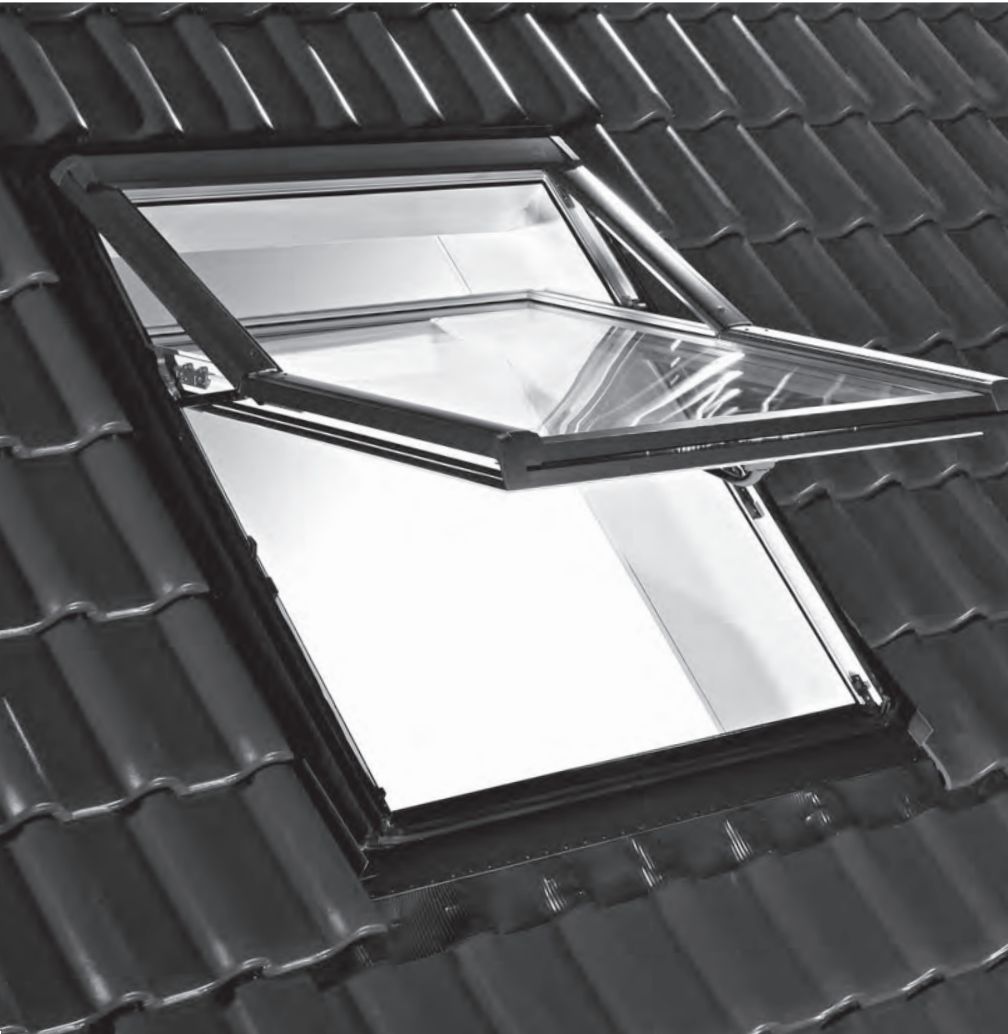

WDF R7 H/K



Le felicitamos por la compra de su nueva ventana para tejado Roto.

Ha adquirido un producto de calidad que podrá disfrutar durante muchos años. Este manual contiene información importante sobre su ventana para tejado, como temas de mantenimiento y conservación, ya que sólo con un cuidado adecuado puede garantizarse un funcionamiento perfecto. Le recomendamos entonces leer atentamente este manual. Si desea asesoramiento, su distribuidor Roto le facilitará la asistencia que precise en todo momento.

Le deseamos que disfrute de unos momentos muy especiales y acogedores con su nueva ventana para tejado Roto.

Normas de seguridad

¡Atención! Los resortes telescópicos a gas están montados bajo presión. No deben ser abiertos ni sometidos a temperaturas excesivas. Para su reciclaje dirigirse a empresas especializadas.

Pedido de accesorios:


Para el pedido de accesorios y piezas de recambio se tiene que indicar el número de serie completo. Los comerciantes de materiales de construcción y para cubiertas pueden suministrar accesorios para ventanas de tejado. Roto ofrece un kit para la conservación de los perfiles de madera y plástico de las ventanas de tejado.





Apertura normal y de aireación.

Girar la manecilla totalmente a la derecha y abrir la hoja de la ventana.

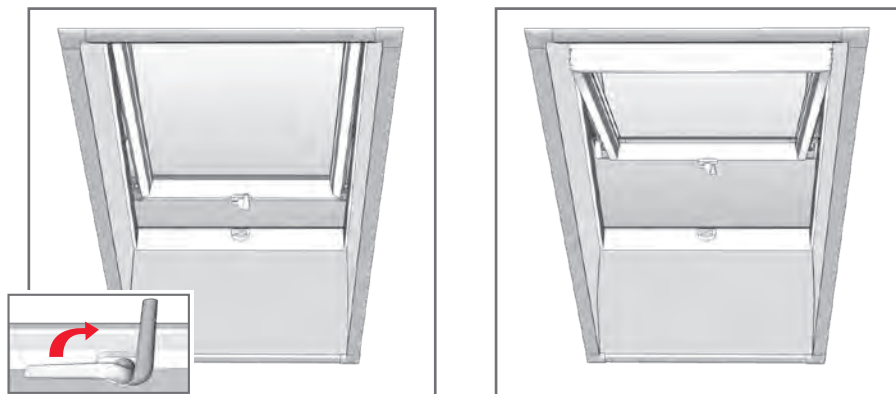


Posición de limpieza.

Abrir la hoja aprox. 120°.

La hoja quedará sujeta automáticamente en su posición final por su propio peso.

¡Atención!



Fijar la hoja correctamente para evitar accidentes durante su limpieza.

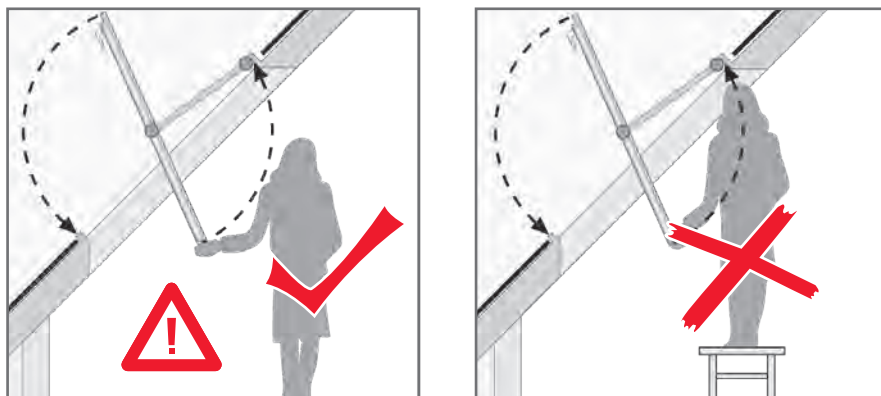

Ventilación reducida


La manecilla tiene 2 posiciones de cierre:

- a) Aireación permanente para ventilación continua sin corrientes de aire. Dos posiciones.
- b) Cerrada.

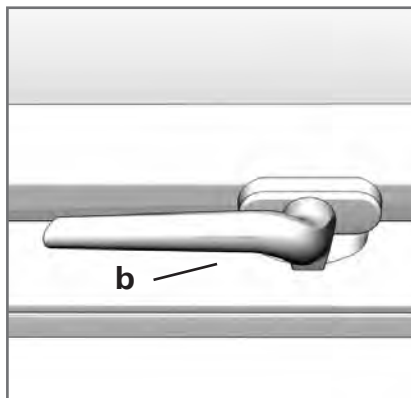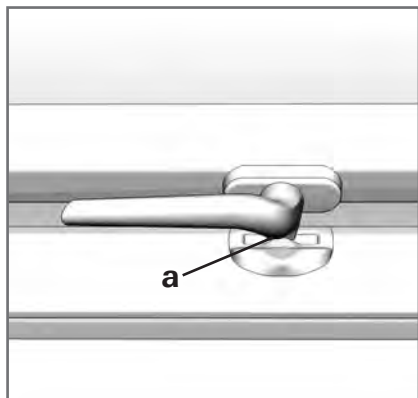

Aireación para evitar la condensación

Una excesiva humedad del aire junto con un cristal interior frío son la causa de la formación de condensación. Recomendación: colocar una fuente de calor debajo de la ventana y abrir ésta varias veces al día, durante un breve tiempo, para conseguir una buena ventilación.

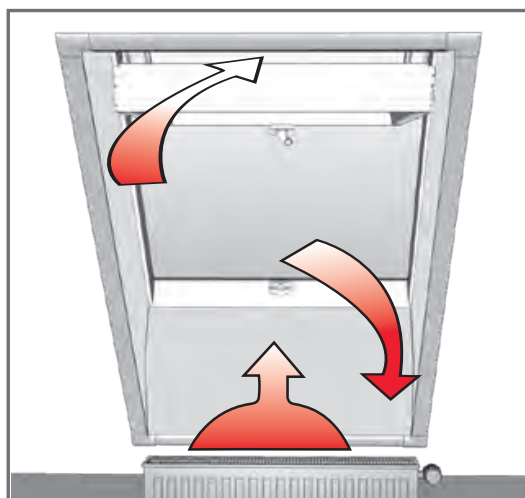




Rejilla de aireación


Cuando se abre la rejilla de aireación se consigue una ventilación homogénea y constante. El filtro incorporado evita la entrada de insectos.

Para evitar la formación de hielo por debajo de las tapetas, se debe de mantener cerrada la ventilación cuando la temperatura al exterior sea bajo cero.

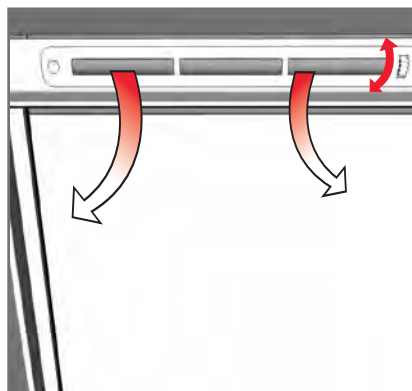

Partes de madera, acabado de la superficie

Las partes de madera de su ventana de tejado se suministran con un acabado final según un sistema de tratamiento de madera con base de agua sin PCP, lindano, dioxinas ni formaldehído. Para garantizar una larga vida, escoja preferiblemente barnices acrílicos diluidos en agua cuando decida pintar su ventana.

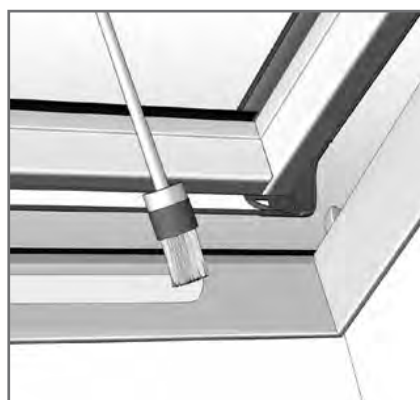

Juntas de plástico

No pintar en ningún caso las juntas de plástico elásticas, pues de hacerlo, pierden su función hermetizante.




Instrucciones para la conservación

La ventana para tejado se debe limpiar únicamente con productos de limpieza suaves para uso doméstico. No utilizar productos abrasivos ni disolventes agresivos.






¡Nunca limpiar, ni pintar, el pistón del muelle a gas!

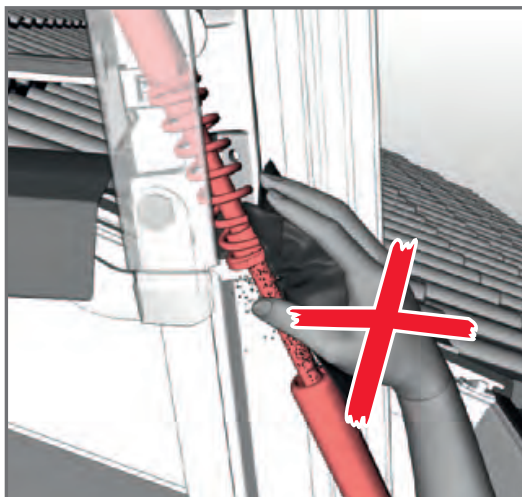



Centrado de la hoja.

Es necesario centrar el juego lateral de la hoja cuando la distancia entre la hoja y el marco de la ventana no es igual en el lado izquierdo y en el derecho.

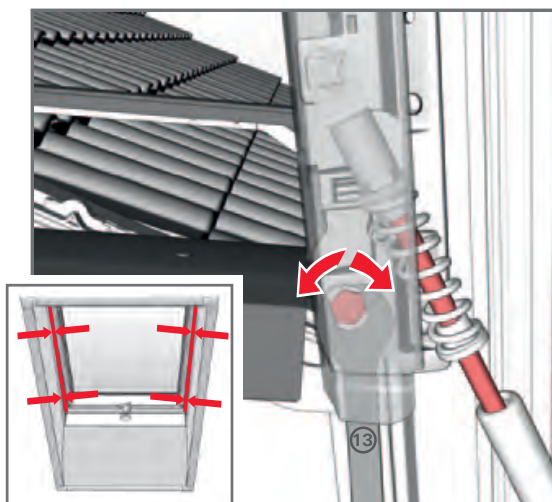

La fuerza del pistón neumático a gas es regulable

Cuando la hoja no se para en la posición deseada, hace falta proceder a un arreglo de los resortes situados a cada lado de los pistones neumáticos (esto es válido sólo para las alturas de ventanas siguientes: 9, 11 y 14).

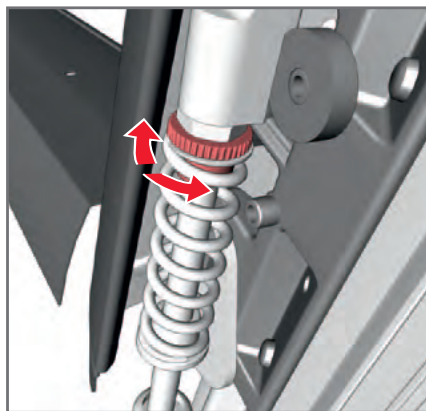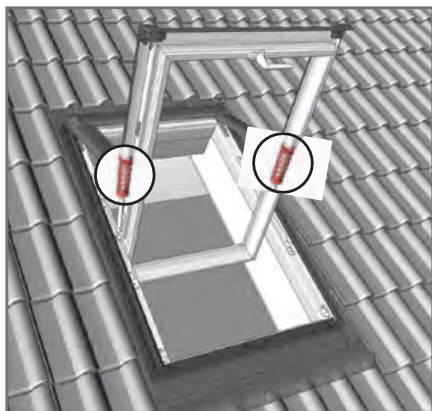



Desmontaje de la hoja

1. Girar la hoja a la posición de limpieza.









2. Retirar la chapa de cubierta de la hoja: desplazar hacia adelante los pasadores de retención de ambos lados

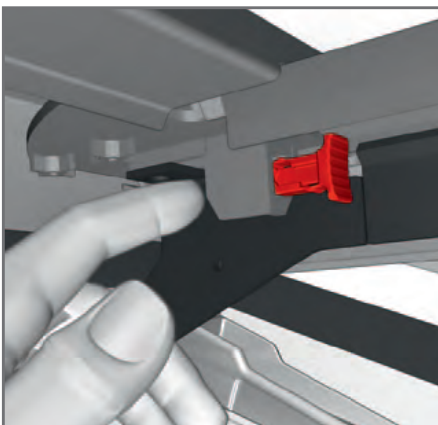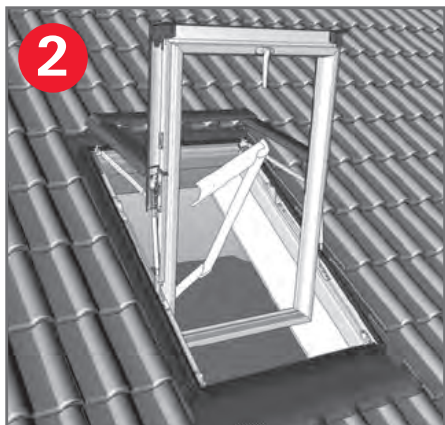



3. Desmontar las chapas de cubierta laterales inferiores de la hoja.

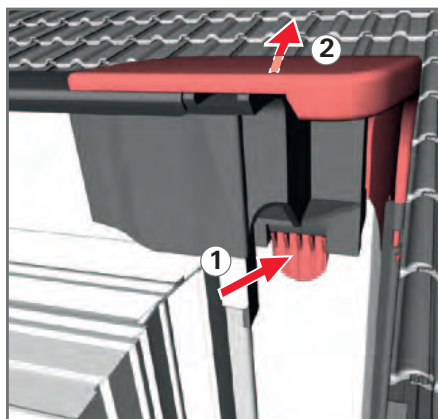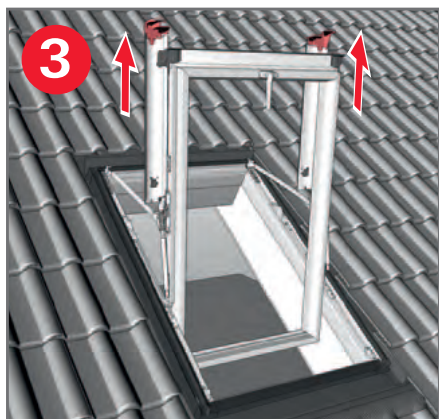

4. Fijar el pasador para la limpieza (en caso de existir)(1). Sacar las grapas de seguridad (2) y sacar los brazos situados a cada lado de la hoja (3).

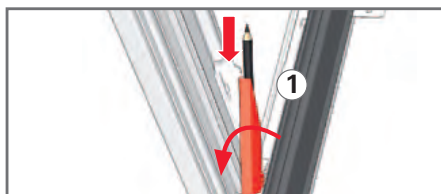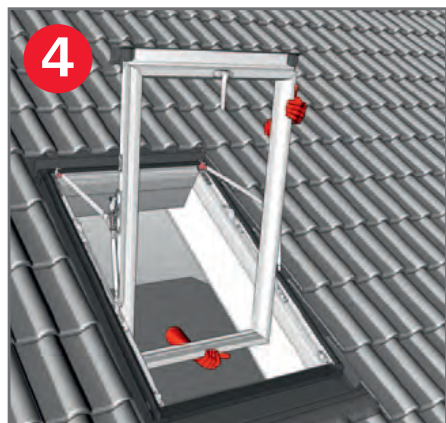


5. **Atención:** Bajar los brazos (3) de la hoja y bloquearlos con la ayuda de una goma elástica (4), de una cuerda fina o de una cinta adhesiva.

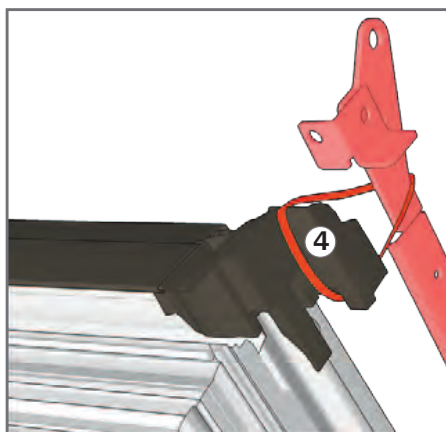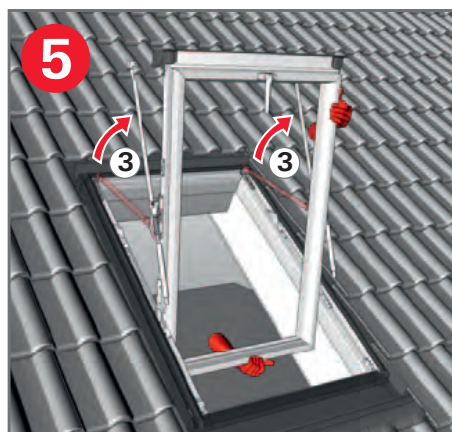




6. **¡Atención!** Sujetar la hoja y sacarla posteriormente del marco.

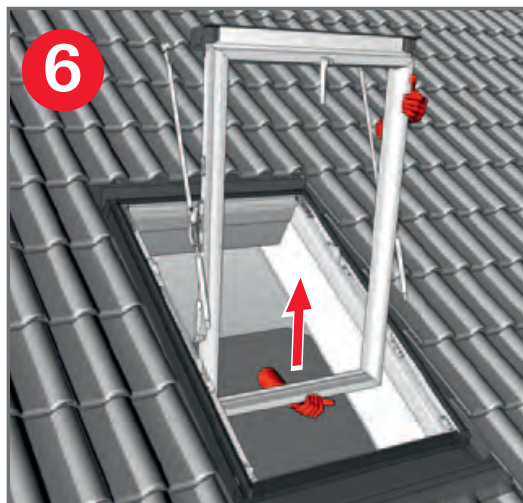










Colocar la hoja


Proceder en orden inverso.

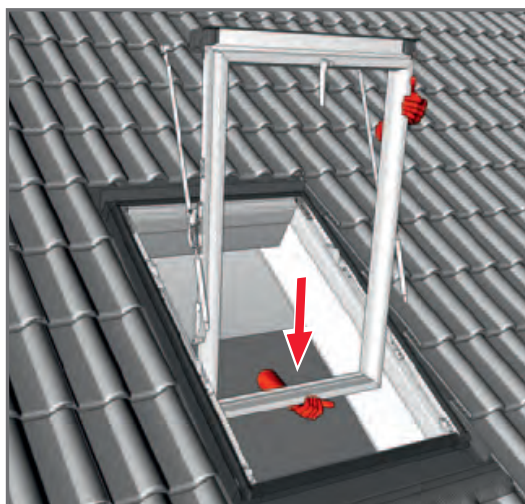

Mantenimiento:

Una vez al año (o con mayor frecuencia en caso de condiciones climáticas extremas).
 Un consejo: aplicar unas gotas de aceite sin ácido (p. ej. aceite para máquinas de coser o motores) en los puntos indicados. Con esto se conserva la capacidad de funcionamiento total de la ventana de tejado.

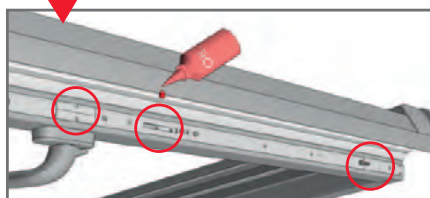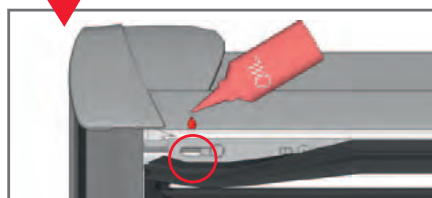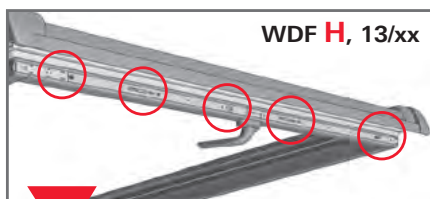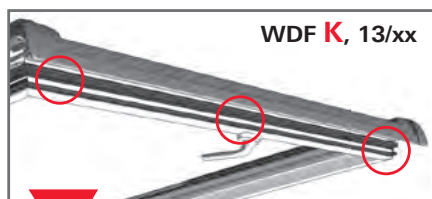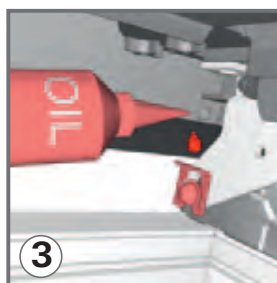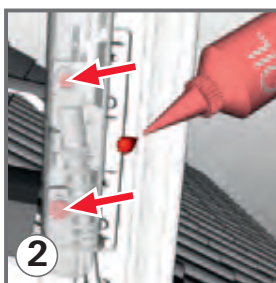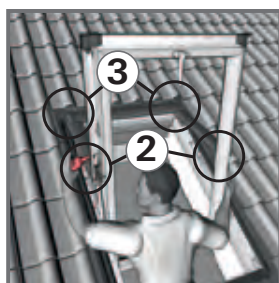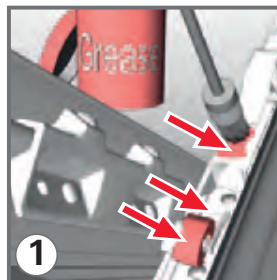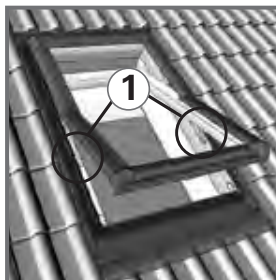

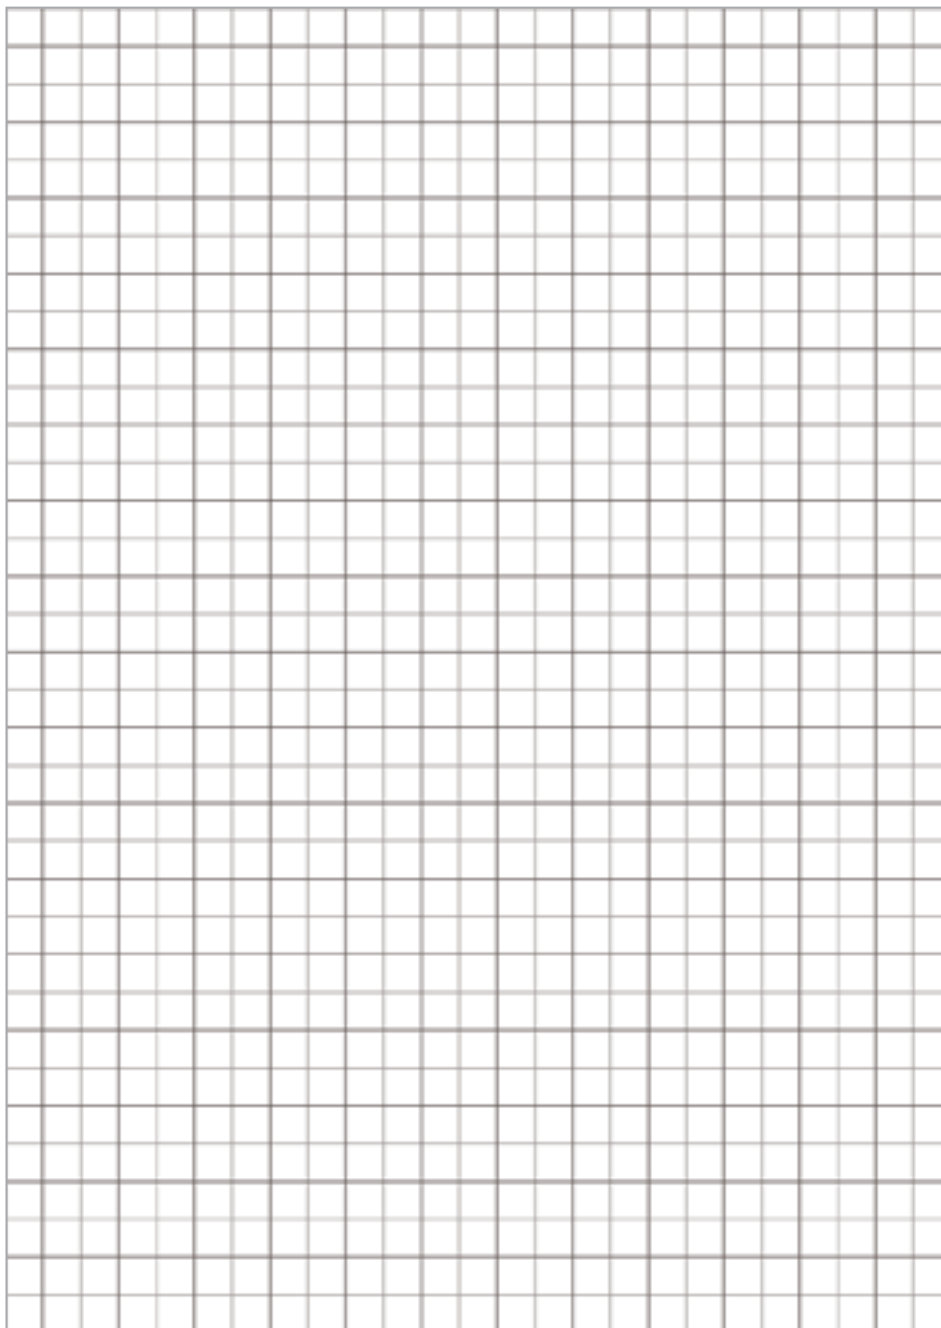



EN 14 351-1 : 2006

Ventanas de tejado para uso en
construcción residencial y no
residencial

